


INSTALLATIE MON DE PRA ZWEMBADEN

AQUASILVER

zwembaden

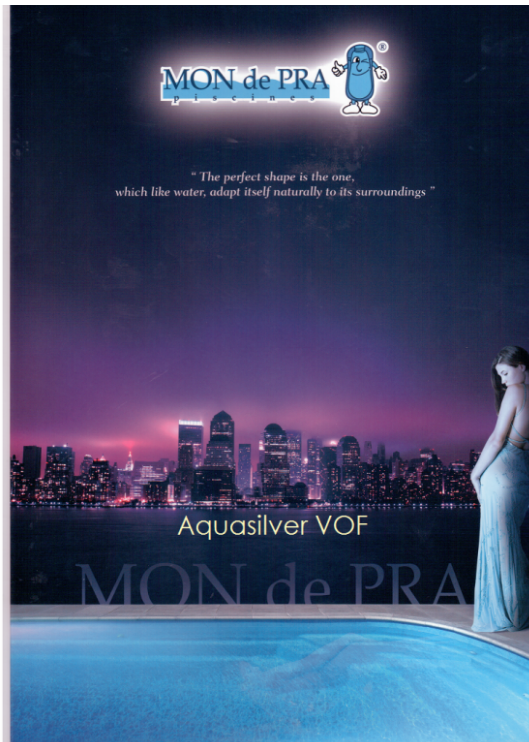

NIEUW
MON de PRA
piscines



Aquasilver VOF officiële dealer Nederland

Grondwerk:

Het grond waarop het zwembad geplaatst gaat worden moet stabiel zijn. Indien u twijfels heeft kan u overwegen het zwembad door ons te laten installeren.

Bij veel grondwater dient een drainage aangelegd te worden om het zwembad dit om te voorkomen dat het grondwater het zwembad omhoog kan gaan duwen. Ook kan er gekozen worden om een betonvloer te storten van 20 cm, het zwembad wordt extra hierop aangepast .

Meest geschikte plaats voor het zwembad is waar het meeste zon schijnt en minste wind is, plaats de skimmer in de juiste windrichting zodat het oppervlakte vuil rechtstreeks de skimmer in gaat.

Bij afgraven let op en controleer bij instanties of er geen riool-, gas-, electra of dergelijke leidingen liggen die beschadigd kunnen raken.

Na het graven controleer of de maten zijn aangehouden zoals aangegeven op de bouwtekeningen. Op te vragen bij Aquasilver. Zorg dat er geen scherpe objecten zoals stenen of dergelijke liggen die het zwembad kunnen beschadigen.

Plaats richtlatten van minimaal 10cm en 15cm cm hoog maak hiervan een bekisting en vul het op met gravel van 8-12mm. Zorg dat de gehele bodem waterpas is. En vrij van stenen en zand. Letop: grond wordt niet meer terug aangestort tegen het zwembad dit wordt met 12-1612mm gravel uitgevoerd.

Levering zwembad: zorg voor voldoende doorgang, let op hoogte hekwerk, bomen, bochten etc. indien dit niet mogelijk is moet een kraan klaar staan om het zwembad in het gat te plaatsen op het moment van levering. De kraan van de vrachtwagen met zwembad kan tot maximaal 8 meter uitschuiven. Indien dit te weinig is zal er een kraan paraat moeten staan.



AQUASILVER

zwembaden

Bij levering zwembad de volgende tips:

1. Draag een veiligheidshelm
2. Kijk uit voor elektriciteit kabels
3. Gebruik anti statische werkhandschoenen
4. De kraan machinist moet houten blokken onder de poten zetten (stabilisatie)
5. Zorg dat er geen mensen tijdens kraanwerkzaamheden onder het zwembad gaan staan
6. Controleer of alles geleverd is, mocht er iets ontbreken meld dit aan de chauffeur en informeer Aquasilver

Afladen van zwembad gebeurt door Mon de Pra en indien mogelijk wordt deze direct in het gat geplaatst. Indien er door klant een ingehuurde kraan is, is het desbetreffende bedrijf verantwoordelijk voor plaatsen. Bij eventuele schade zal dit bij het kraanbedrijf verhaald moeten worden.

Bij plaatsing door Aquasilver wordt onze aannemer dezweembadbouwer.nl ingeschakeld en zal met de klant contact opnemen.

Bij plaatsen zwembad zorg dat de inbouw delen zoals de inspuisers en aflaatputje niet beschadigen. Zorg dat het zwembad waterpas staat. Zorg dat het afwaterput aan de zijkant geheel vrij komt te liggen, hierop wordt nu de flex.slang / buis 50 mm bevestigd.



Aanvullen zwembad:

Aanvullen wanden zwembad wordt gedaan met gravel maat 12-16mm of iets groter 16-22 mm. Tot 25 a 35 cm om het zwembad, hiermee wordt voorkomen dat het zwembad nog kan schuiven en in balans/waterpas blijft. Vul het zwembad met water tot aan de wand weer recht is, hierna wordt dan weer de wand aangevuld met gravel 12-16mm. Vervolgens weer water 25 a 35 cm. Sluit vervolgens de leidingen aan deze kunnen op de gravel kunnen rusten. Het laatste aanvullen van 15 a 20cm x 30cm breed wordt gedaan met mager beton om later de randstenen te kunnen plaatsen.

(mager beton 300 tot 350 kg per m³ zonder betonijzer)

Alle Mon de Pra zwembaden worden geleverd met skimmer(s) inspuiter(s) en zuigaansluiting.

Voor de skimmer en verlichting zijn uitsparingen reeds voorzien en inbouwdelen zoals inspuiter(s) en afvoerput en afzuigpunt reeds gemonteerd. (voor verlichting kan klanten aangeven welke zijde deze moeten gaan komen)

1. Montage skimmer, inspuiter(s), verlichting etc.
2. Maakt de onderdelen (aansluitdelen) goed schoon met PVC reiniger.
3. Gebruik zwembad siliconenkit of Adheseal kit op de rubbers en op de buitenkant en binnenkant van de polyester (dun laagje) voor een optimale dichting ook bij temperatuur veranderingen.
4. Plaats de skimmer en de benodigde rubbers en schroef de skimmer met voorfrontje vast, eerst de 4 hoeken vastzetten en vervolgens alle andere schroeven.
5. Verlijm vervolgens de buis 50mm in de skimmer.

Zorg dat de zandfilter en pomp in een goed geventileerde ruimte staat van ongeveer 200 x 200cm, laat elektriciteit vakkundig aansluiten. Zorg dat alles geaard is.

Mocht u vragen hebben Bel (0031) 0475541622 of email naar info@aquasilver.nl

Lees ook onze folders op www.aquasilver.nl zie bouw instructies en folders:

- **Onderhoud**
- **Pomp instructies**
- **Aansluitschema**

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• GEBRUIK NIET TEVEEL CHLOOR MAAK LIEVER GEBRUIK VAN ZOUTELECTROLYSE MET REDOX METING VOOR MEER INFORMATIE ZIE WWW.AQUASILVER.NL• ZORG VOOR VOLDOENDE VEILIGHEID VOOR UW KINDEREN EN HUISDIEREN (VEILIGHEIDSAFDEKKING OF HEKWERK) |
|---|

Aquasilver VOF, Gestraatje 13, 6065 AB Montfort, Nederland

©copyright Aquasilver VOF

Zwembad kan uitgebreid worden met Ledverlichting, in wit of kleur en met jetstream.